

DECTUS

Styr- och övervakningsenhet




DECTUS

Öppna inte vid något tillfälle Dectus ytterhölje. All anslutning sker med snabbkontakter.


INNAN MONTAGESTART

Kontrollera alltid att kablagens längd räcker från Dectus till spjäll, rökdetektor och vägguttag. Lämna fritt utrymme runt Dectus för snabbkontaktarna, minst 100 mm under och 50 mm över.

Lämna fritt utrymme över Dectus minst 50 mm.

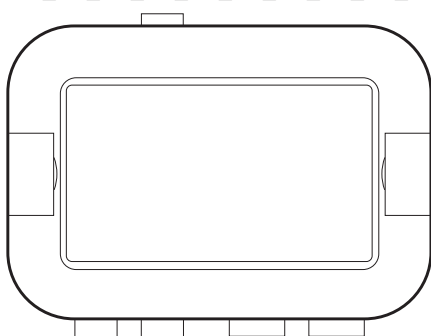


Lämna fritt utrymme under Dectus minst 100 mm.

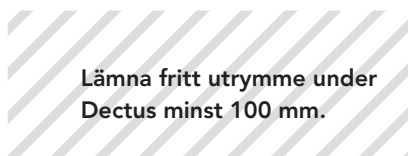


MONTERING

Vik ut skyddslocken för montageskruvarna. Fäst Dectus med skruv anpassade för väggen. Snäpp tillbaka skyddslocken.

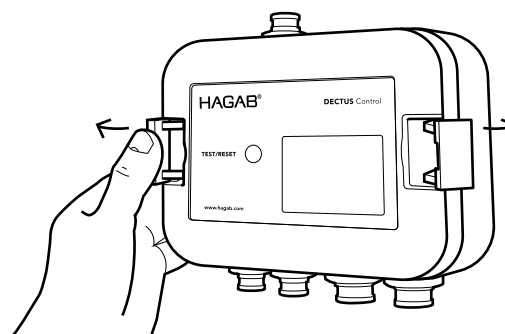

ANSLUTNING SPJÄLL

Anslut 2 spjäll direkt i Dectus Control. För styrning av 1 spjäll används tillbehöret Dectus X som kopplas in i spjällport 2. För styrning av 3 eller 4 spjäll används tillbehöret Dectus Y.

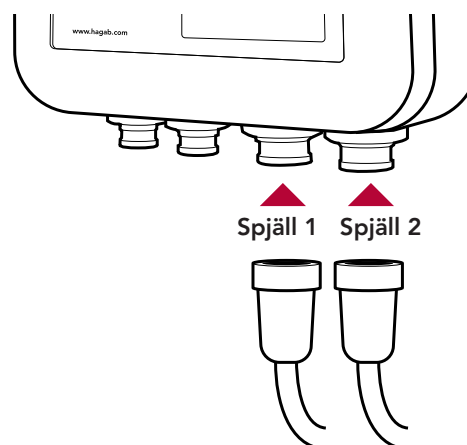

Bilden visar inkoppling av 2 spjäll.

Max två spjäll per utgång, för spjäll i dimensioner 100-500. INTACT dimension 630 har ett större ställdon och får därav endast kopplas 1st spjäll per grupp. (Får ej Parallellkopplas)

DECTUS

Styr- och övervakningsenhet

ANSLUTNING RÖKDETEKTORER

Rökdetektorerna ansluts i serie efter varandra (IN till UT).


1 st Rökdetektor

Demontera termineringsmotståndet från rökdetektorutgången på Dectusenheten. Anslut Dectus Cable ena ände till rökdetektorutgången på Dectus och andra änden till rökdetektorns ingång. På rökdetektorns utgång monterar termineringsmotståndet.

2-5 st Rökdetektorer


Från första rökdetektorns utgång, anslut Dectus Cable till andra rökdetektorns ingång. Vid flera rökdetektorer upprepa samma förfarande så att alla rökdetektorer är anslutna i serie efter varandra.

Termineringsmotståndet monterar i sista rökdetektorns utgång.

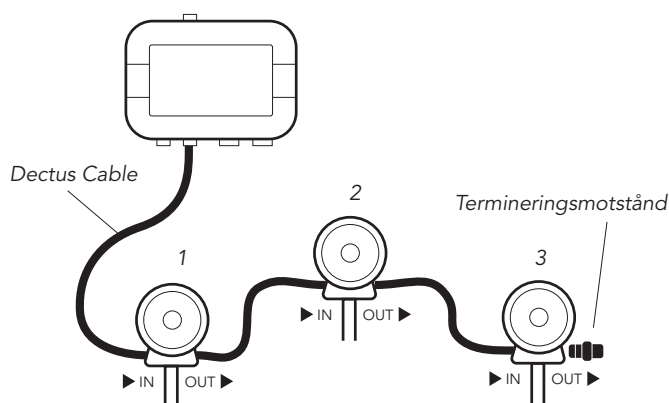

ANSLUTNING STRÖMFÖRSÖRJNING

Anslut nätadaptens snabbkontakt till Dectus el-matningsingång. Anslut därefter nätadaptern i vägguttag. Spänningsmatning - 230 VAC 50 Hz 30 VA. Avsäkras med minimum 2 A.

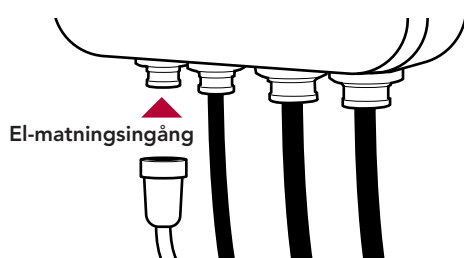


INDIKERING

Vid leverans är Externt larm ej aktiverat. Systemet startar upp och INDIKERING blinkar EN blå, (följt av en eller flera röda och gröna). Ett spjälltest utförs automatiskt. Efter testet övergår INDIKERING till fast grönt sken (System OK). Första funktionstest utförs 6 timmar efter spänningssättning av Dectus. Därefter sker funktionstest var 48:e timma.

Funktionstestet kan förskjutas genom att trycka tre gånger på TEST/RESET-knappen vid tidpunkt 6 timmar innan önskad testtid.

Tryck x 3

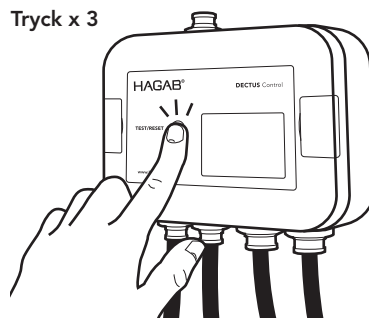

6 timmars förskjutning räknat från tidpunkt vid 3 tryck.

INDIKERING

Röd – A-larm:

Rökdetektor utlöst, EXT ingången aktiverad.

Gul – Service GX:

Rökdetektor behöver rengöras. (Se separat instruktion.)

Grön/röd – B-larm:

Kabelbrott i detektorslinga / Fel vid funktionstest /

Spjäll har intagit fel läge under normaldrift / Spjäll felkopplade

Gul/röd – Reset Dectus:

Håll inne TEST/RESET-knappen i 5 sekunder tills det blinkar grönt.

Grön blink – Test pågår.

Grön – System OK.

HÅLTAGNING VÄGG

I de fall kablage behöver dras igenom vägg ska hål genom vägg vara minst Ø 30 mm. Hålet tätas med brandskyddsmassa.