


SEHA-SLQ

Styr- och övervakningsenhet

HAGAB®

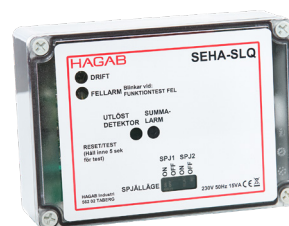

Ingår i SEHA-systemet

PRODUKTEN

SEHA-SLQ är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra brand/brandgasspjäll på ett flexibelt sätt. SEHA-SLQ kan anslutas via ett nätverk till SEHA-COM1 och SEHA-M2 men kan också användas helt fristående. 2 spjällgrupper finns för användning när externa larm utnyttjas.

ALLMÄNT

- Slavenhet för SEHA-COM1 och SEHA-M2 (med mjukvara FW3.0 eller senare.)
- SEHA-SLQ utan detektoringångar
- Kan köras fristående
- 48 timmarsklocka för motionskörning
- Externingång för brandlarmscentral
- Nattdriftsingång
- Indikeringar för spjällägen
- Inbyggd transformator
- Många valbara möjligheter
- Jackbara plintar

INKOPPLING AV ENHET

230 VAC, 50 Hz, 15 VA. Avsäkras med minimum 2A.

INKOPPLING AV SPJÄLL

Totalt kan SEHA-SLR hantera 2 spjällgrupper med max 2 spjäll. Brandspjällen kan grupperas i max 2 brandzoner. Ställdonen matas med 24 V från den inbyggda transformatorn.

APPARATSKÅP

Av ABS-plast, kapslingsklass IP66. Max omgivningstemp. +30 graders, min. 0 grader. Avsedd att monteras på vägg.

UTGÅNGAR

- Summalarm. Potentialfri växlande kontakt 8A max 250V. Plintnummer 10,11,12
- Utlöst rökdetektor gemensam för alla brandzoner. Potentialfri växlande kontakt 8A max 250V. Plintnummer 7,8,9
- Spjällgrupp 1
- Spjällgrupp 2

INGÅNGAR


- Buss för SEHA-COM1 och SEHA-M2 Huvudenhet. (RS485) 10,11,12
- Plint 1,2. Yttre kontrollenhet eller Nattdrift omkopplingsbart. Ex. vid brytning sker samma sak som en utlöst rökdetektor. (Påverkar båda grupperna)
- Ingångar för 0-10V styrning av spjällen
- Detektor 1. Plint 3 och 4
- Detektor 2. Plint 5 och 6
- Ingång för 230V 50Hz

Inkopplingschema och funktionsbeskrivning redovisas i instruktionen för drift och underhåll.

SEHA-SLQ

Styr- och övervakningsenhet

MÅTT OCH VIKT

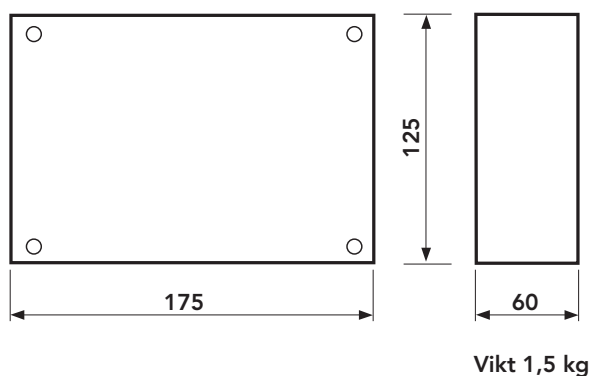

Mått i mm.

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC (enl AMA VVS & Kyla 22)

Styr- och övervakningsenhet, Hagabs typ SLQ för 2 spjäll, n st i kombination med huvudenhet SEHA-COM1 och SEHA-M2

SPECIFIKATION

Styr- och övervakningsenhet
(utan rökdetektorgångar)

SEHA-SLQ

TILLBEHÖR

Kopplingsbox

KBHA

SEHA-SLQ/SLR (PRINCIPELL INKOPPLING 2 SPJÄLL)

För utförlig information se instruktionen för drift och underhåll.

