

VRHB

Förlängning till venturirör




PRODUKTEN

VRHB är en förlängning till venturirör, som passar till ihopmontering med exempelvis VRHA.


Genom sin kompakta utformning och längd är VRHB lätt att transportera. Venturirörförlängningen VRHB är enkel att montera och flera kan monteras samman för att åstadkomma längre venturirör.

MONTERING

1. Montera venturiröret på rökdetektorn enligt dess instruktionblad.

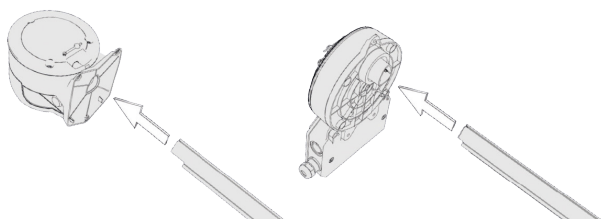

2. Montera förlängningen VRHB på venturiröret med gummi-packning mellan. Se till att rören är ordentligt sammansatta.

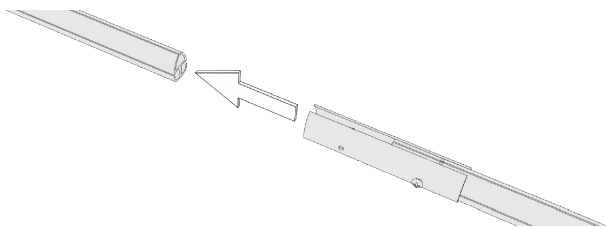


MATERIAL

Tillverkas i aluminium.

LÄNGD

1,06 meter. Kan kapas vid behov.

3. Skruva samman VRHB och venturiröret med tillhörande skruvar.

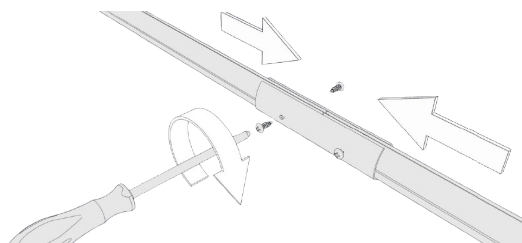

4. VRHB kan kapas vid behov. Färdigställ installationen av VRHB genom att montera ändplugg och avslutningstätning.

